




COMMENT ASSEMBLER EN UN TOUR DE MAIN votre CUBSAT 50 ! version 2011

SUIVEZ LE GUIDE !

VOTRE KIT

1 boîtier en 2 parties séparables - 1 équerre en PVC Grise - 1 réflecteur gris anthracite - 1 tête - 1 sachet de pièces (voir ci-dessous).

1 2 3

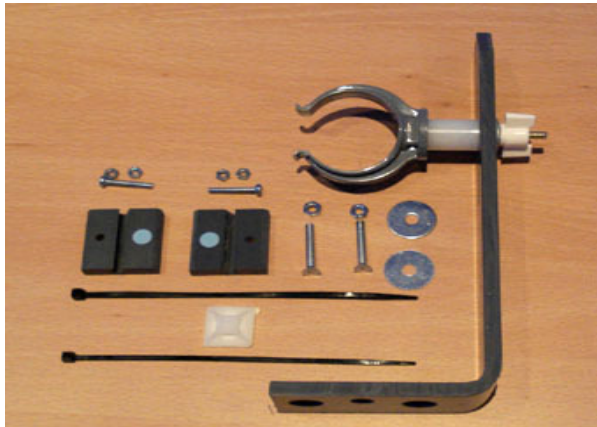

4
5
6

1. Vis de 3 mm et écrou
2. Visserie de 4 mm pour fixation de l'équerre
3. Rondelle pour l'équerre
4. Taquets latéraux pastillé bleu
5. Clip autocollant
6. Rilsans de 3 mm
7. Eauerre de fixation Lnb

7



GUIDE D'ASSEMBLAGE

A Réglage de l'angle

Débloquer les écrous de la base au sol du boîtier puis Positionner la vis fixée au sol sur l'angle choisi Puis faire glisser la vis jusqu'à ce que la tête de vis Coté Lnb soit à la graduation choisie puis bloquer cette vis avec les deux écrous qui sont sur le taquet au sol exemple photo ci contre «34° ».

B Fixation de l'équerre de fixation de la tête :

Fixé l'équerre a l'aide des vis de 4mm Fraisée la tête De cette vis en dessous du boîtier positionner la pastille rouge face à la graduation et **positionnez l'équerre dans l'axe du réflecteur**

Fixation du réflecteur dans les taquets

fixer les taquets avec pastille bleue grâce aux 2 petites vis et écrous de 3 mm du sachet

C réglage de l'angle d'élévation

Placer le réflecteur comme la photo ci dessous verticale, visser jusqu'à ce que la tête de vis atteigne le trait(exemple) «34° ». (attention de ne pas poser le réflecteur à l'envers l'encoche de passage câble doit être au-dessus voir photo l'ensemble du réflecteur doit librement glisser dans les **taquets Blanc** (ne pas bloquer afin que les taquets blanc soient libre)



D : Pose du câble et de la tête :



1. Les deux embouts (fiche F) sont identiques. Vissez premier embout en haut à droite du boîtier et l'autre bout sur la tête.


2. Insérez la tête dans le collier gris. Puis fixez-la avec un rilsan comme indiqué sur les images.



A. Maintien du câble sur la paroi du boîtier :

Collez le clip autocollant sur la paroi intérieure droite du boîtier. Plaquez le câble dessus, glissez le collier rilsan dans le clip, faites le passer autour du câble, puis refermez-le sur lui-même et serrez. Vous pouvez désormais fermer le capot.

B. Emplacement et orientation de mon CUBSAT :

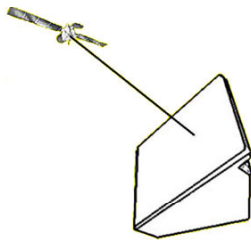

Il ne vous reste plus qu'à placer (suivant l'orientation) votre Cubsat sur votre balcon, dans votre jardin... Vous pouvez même enterrer le socle, pourvu que le capot soit dégagé et que la terre ne serre pas trop le coffrage. Veillez à ce qu'aucun obstacle n'obstrue l'angle du satellite (arbre, mur, barrière de balcon certains double vitrage).

Pour l'orienter, rien de plus simple : posez-le à terre, tournez-le lentement plus ou moins de gauche à droite sur le satellite choisi, en surveillant les instructions de votre terminal, qui vous informe de votre niveau de réception ! paufiner le réglage en orientant la tête contre polar et élévation ou abaissement de la tête



Fixation du Cubsat

Sur un balcon vous pouvez fixer le Cubsat à l'aide de vis et cheville au sol ou du rubson sur surface propre ou encore le semi-enterer dans un jardinet gazon (la surface inclinée doit toujours être dégagée)

Libre à vous de donner ensuite la couleur que vous voulez, avec une peinture à la bombe par exemple, de préférence mat ou satinée... Bonne utilisation

Plus d'infos au : 03 84 56 93 46 ou www.Cubsat.com vous pouvez utiliser une tête Inb Twin ou Quad ou un kit TNT intégrable suivant la photo ci dessous

